

Installation für AU-Badheizkörper

Mit dem Heizkörper erhalten Sie:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 4 x Schrauben lang | 4 x Schrauben kurz |
| 4 x Dübel | 4 x Beilagscheiben |
| 3 x Blindstopfen | 1 x Entlüftungsstopfen |
| 4 x Kappen | 4 x Halterungen |






Die Montage der Heizung und des Armaturensatzes sollte von einer Fachfirma vorgenommen werden. Informationen zum Anschluss finden Sie im Anschlusszubehör beiliegend.

Vorbereitung für die Montage

1. Heizkessel abschalten
 2. Wasserstand reduzieren und Wasserzulauf unterbinden
- Am zu tauschendem Heizkörper:
3. Thermostatventil schließen
 4. Rücklauf abdrehen
 5. Entlüftungsventil öffnen
 6. sichtbare Schrauben lösen
 7. Heizkörper mit kräftigem Griff abnehmen

Bitte verwenden Sie zum Aufhängen des Heizkörpers immer die mitgelieferte Halterung.

1. Alle Transportsicherungen und Kunststoffverschlüsse entfernen.
2. Den Entlüftungsstopfen oben rechts oder links in die Öffnung des Vertikalrohres einschrauben und verschließen, 3 x Blindstopfen in die anderen Öffnungen des Vertikalrohres einschrauben.
3. Markieren Sie die Bohrlöcher, so dass der Heizkörper gerade an der Wand verläuft und die Halterung zwischen der zweiten und dritten Strebe von oben und unten platziert ist. Wir empfehlen Ihnen, zum Setzen der Bohrlöcher von der Breite des Heizkörpers nach innen, rechts und links jeweils mindestens 6 cm zu messen. Achten Sie auf die Position der Anschlüsse.

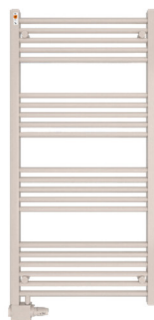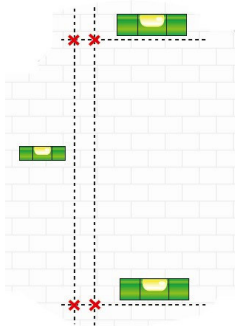

4. Träger (Abb.1) der Wandhalterung (äußerstes Teil) mit langer Schraube und Dübel an den vorgezeichneten Punkten befestigen. Achten Sie darauf, dass die kleine Öffnung noch gut erreichbar ist.
 5. Befestigen Sie Halterungstift (Abb.2) und Fixierschraube (Abb.3) am Heizkörper.
 6. Heben Sie den Heizkörper auf Höhe der Halterung und schieben Sie den Halterungstift (Abb.2) in den Träger (Abb.1) fixieren Sie den Heizkörper in der Halterung durch festziehen der kleinen Schrauben am Träger (Abb.1)
 7. Kontrollieren Sie ob der Heizkörper stabil hängt
 8. Abdeckkappen auf die Fixierschraube (Abb.3) drücken, so dass die Schrauben verdeckt sind
1. Anschlusszubehör montieren

