


Achtung !

Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.
Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch

Caution !


Never put glass walls on the floor without protection.
Damaging the glass edges results in breacking of the glass.

W001C

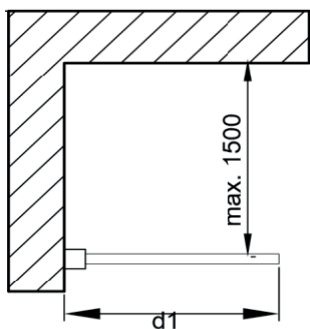


d1 (mm)
750
850
950
1150
1350

Zum Aufbau benötigen Sie:
for mounting you need:

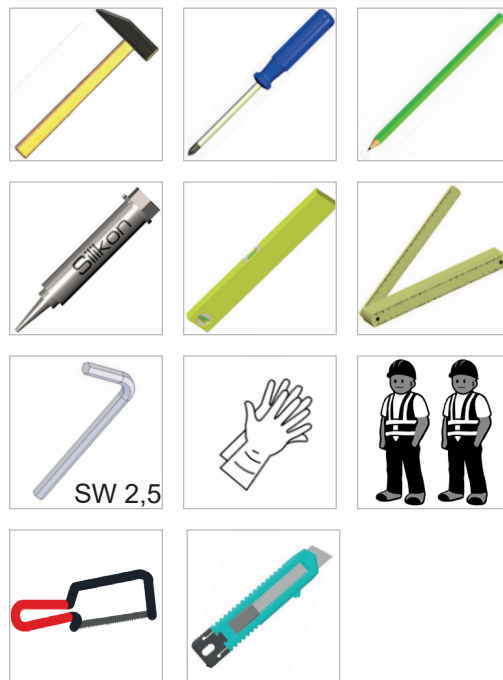



Mitgeliefertes Montagematerial:
supplied assembly material:



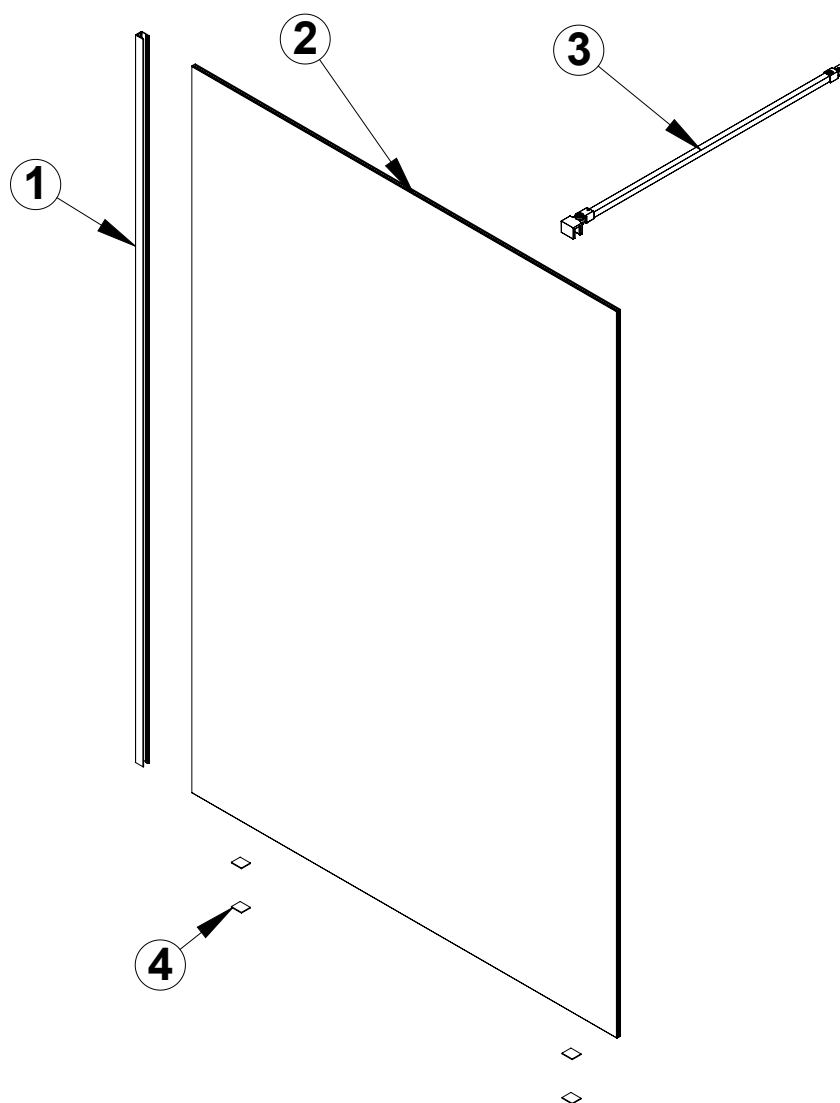


Nr.	Pcs.	Art.Nr
1	1x	G 8099
2	1x	G 4492
3	1x	G 4231
4	4x	G 8852

1

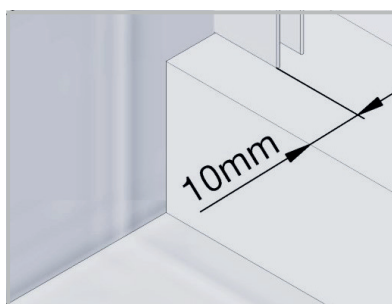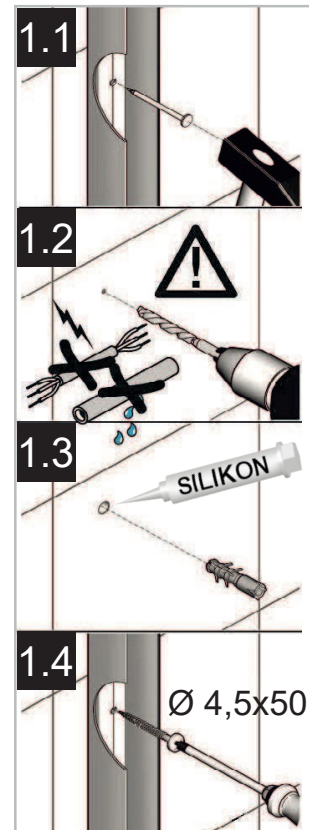




Achtung ! Bei Duschtassenmontage
Attention! Please note: shower tray installation.

2

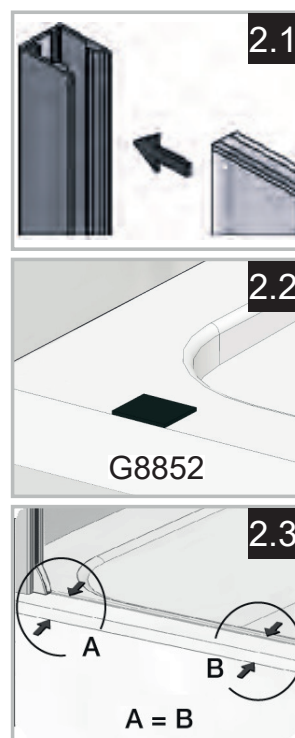

3

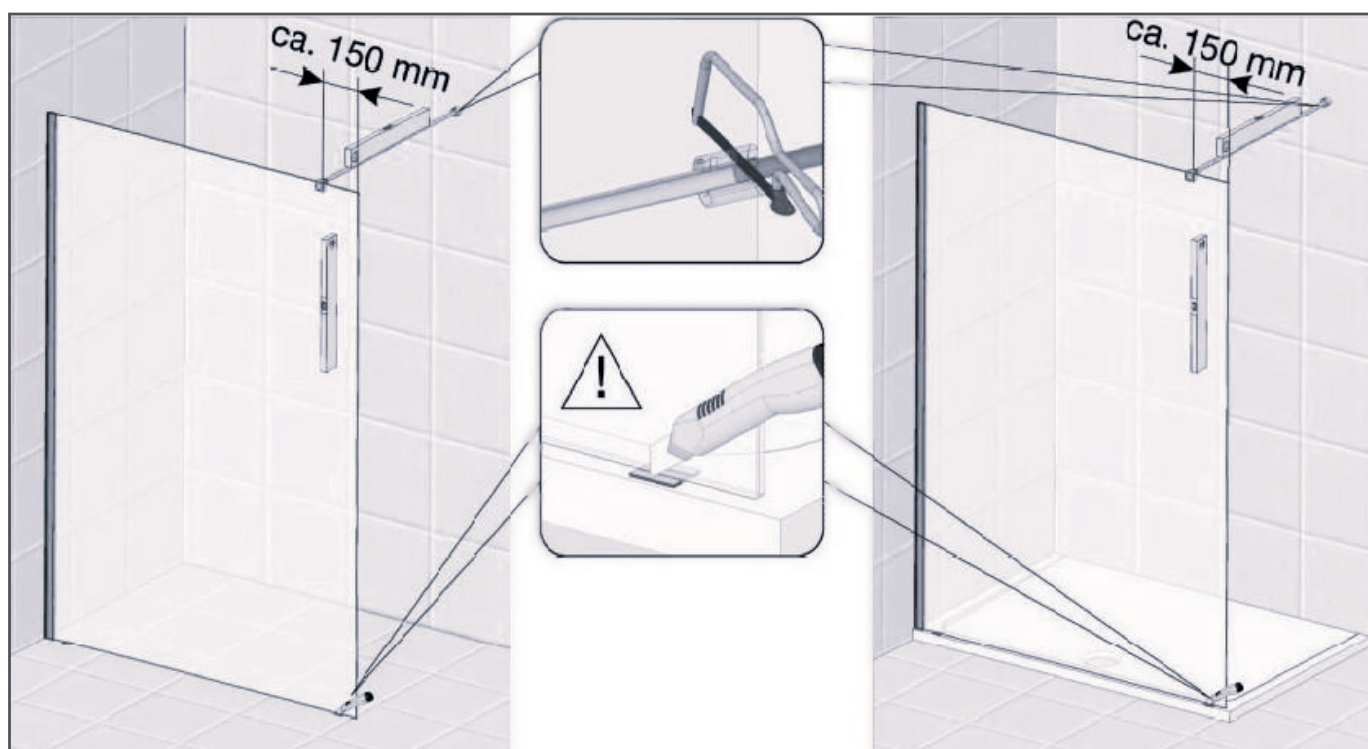

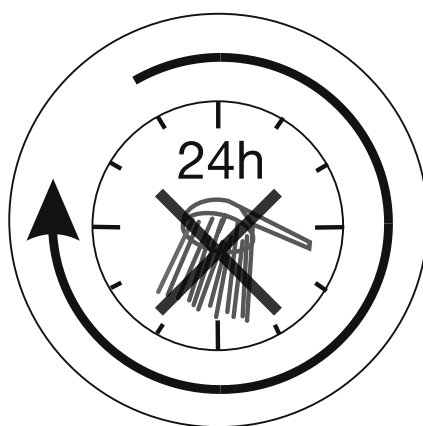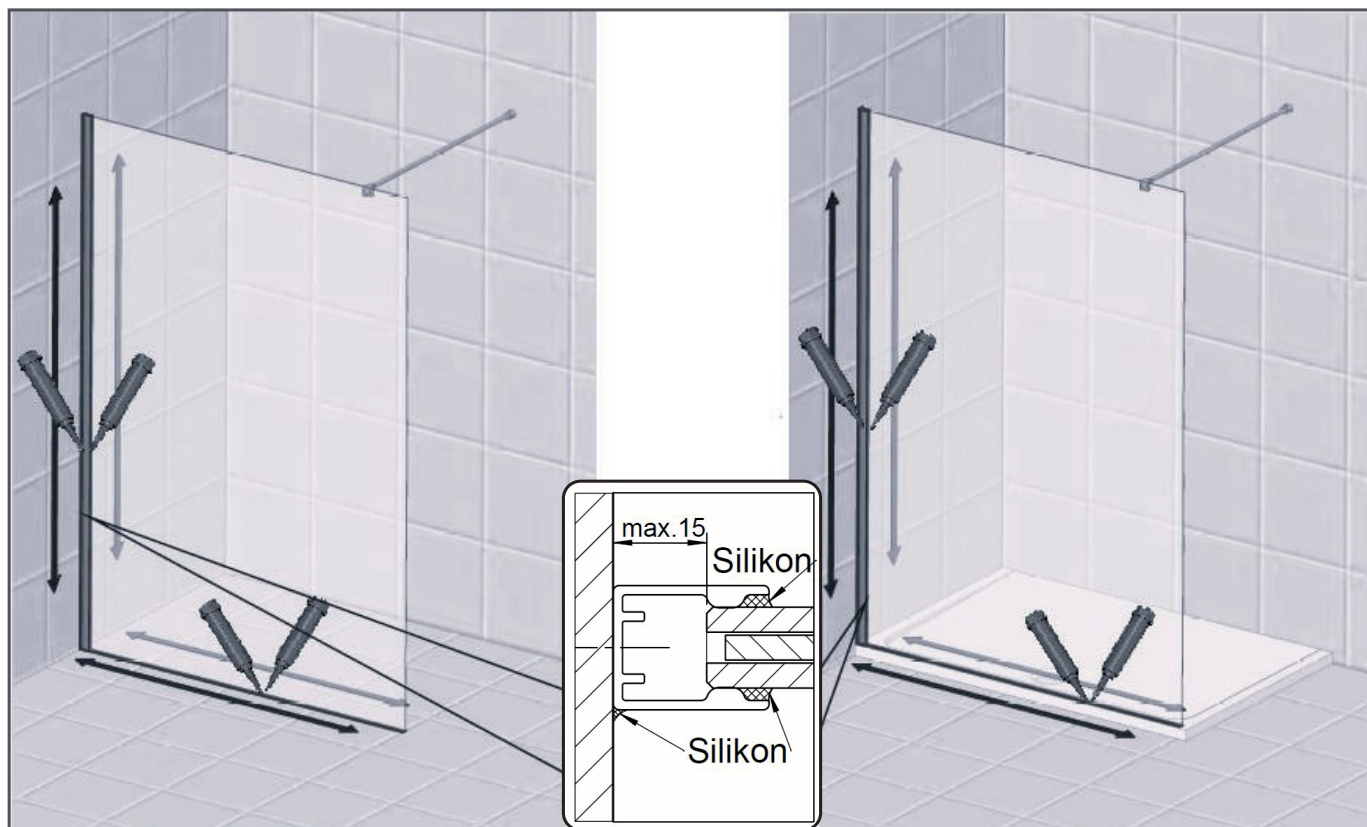

Achtung: Untere Glaskante muss vollständig silikoniert und der Hohlraum gefüllt werden.

Attention: The bottom edge of the glass must be fully sealed with silicone and the cavity filled.