

Einfach ohne



Bohren!®

Für Fliesen ohne Bohrlöcher.

Die Montage einer Badewannenfaltwand



1) Die Montage der Badewannenfaltwand ist ganz einfach. Zuerst muss die Fläche von Schmutz und Staub befreit werden. Wischen Sie die Fläche mit einem sauberen trockenen Tuch ab.



2) Um die Adapter optimal platzieren zu können müssen zunächst die beiden Profile mit dem Adapter verbunden werden. Dann wird der Randabstand des Profils an der Fliese markiert.




3) Entfernen Sie die Schutzfolie des Doppelklebbandes an dem Adapter. Mit Hilfe einer Wasserwaage wird das Profil an der Wand positioniert.



4) Die Profilkombination wird vom Adapter gelöst und durch das Heraus-schrauben wird gleichzeitig der Adapter an der Wand fixiert.



5) Jetzt wird geklebt. Die Tube wird aufgestochen und mittels der Aufrollhilfe wird zunächst die untere Öffnung solange befüllt bis es an der Kontrollöffnung wieder austritt. Dieser Vorgang wird mit der oberen Öffnung wiederholt.

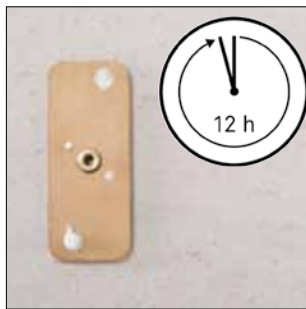

6) Der Kleber muss nun mindestens 12 Stunden aushärten. Nach Ablauf der Aushärtezeit werden die Kleberreste mit einem Messer abgeschnitten.



7) Die Profile werden nun wieder auf den Adapter geschraubt.



8) Jetzt kann die Badewannenfaltwand eingesetzt und ausgerichtet werden. Diese wird von innen mit dem Profil verschraubt. Nun wird nur noch die Dichtung angebracht. FERTIG!

9) Bei Bedarf können alle Adapter rückstandslos entfernt werden. Dazu werden sie mit einer Zange abgedreht. Die Kleberreste können mit einem Schaber, mit Silikonentferner oder einer Wurzelbürste beseitigt werden.

Die Montage

Die Position beim Anbringen der Produkte kann frei gewählt werden, sodass Ihnen die mühsame Suche nach einer geeigneten Stelle erspart bleibt. Der Kleber hält auf fast jedem Untergrund, so zum Beispiel auf Stein, Keramik, Glas, Beton, Metall oder Holz.

Einfach ohne Bohren! ist eine tolle Alternative bei der Montage von Badewannenfaltwänden, Duschsystemen und auch anderen Artikeln der Firma Schulte wie Handtuchstangen, Wischern oder Eckregalen. Gerade in Mietwohnungen, in denen das Bohren von Löchern nicht erlaubt ist, können Sie sich nun ganz individuell einrichten. Auch in punkto Sicherheit haben Sie keine Nachteile, da die Adapter einer Dauertraglast von bis zu 20 kg standhalten!

Für alle die schon für die Zukunft planen: Beim nächsten Umbau können Sie ihre Badeinrichtung ebenso flexibel demontieren und neu anbringen!