



- Montageanleitung
- Assembly instructions
- Notice de montage
- Montagehandleiding
- Návod na montáž
- Instrucțiune de montaj
- Navodila za namestitev
- Installationstruktioener









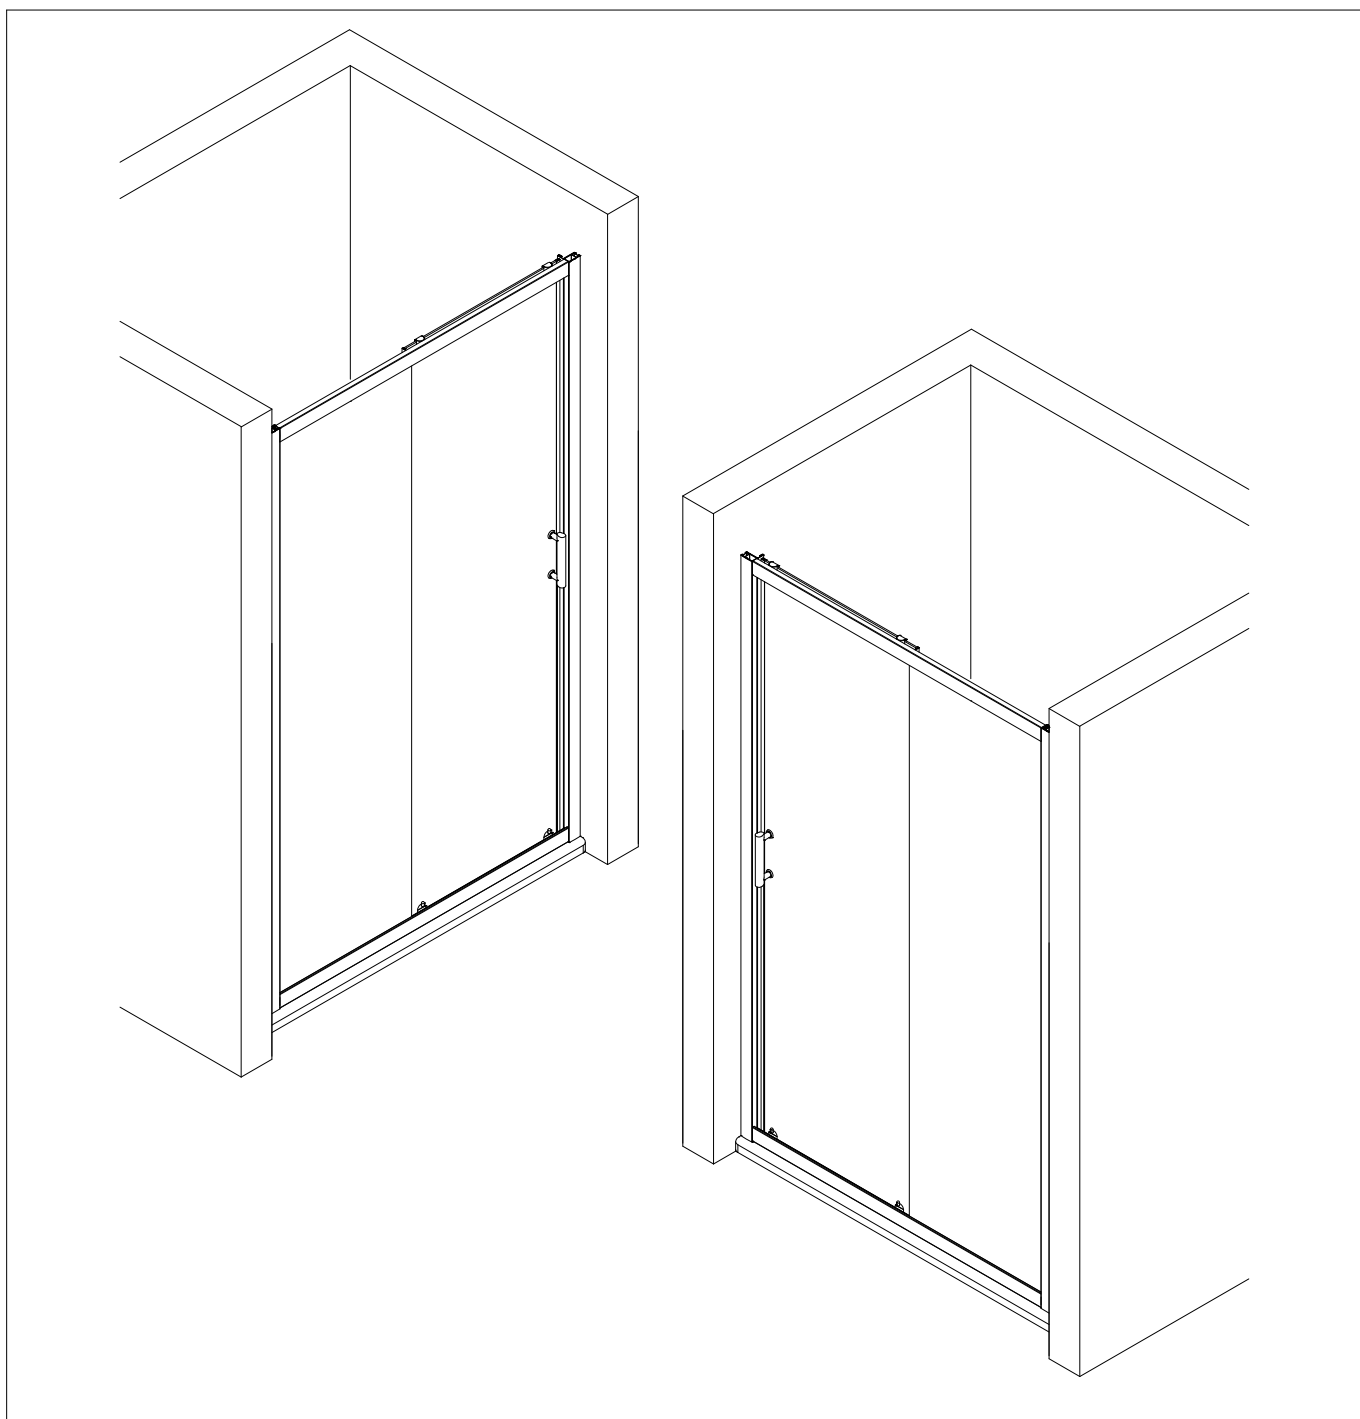


1912-0



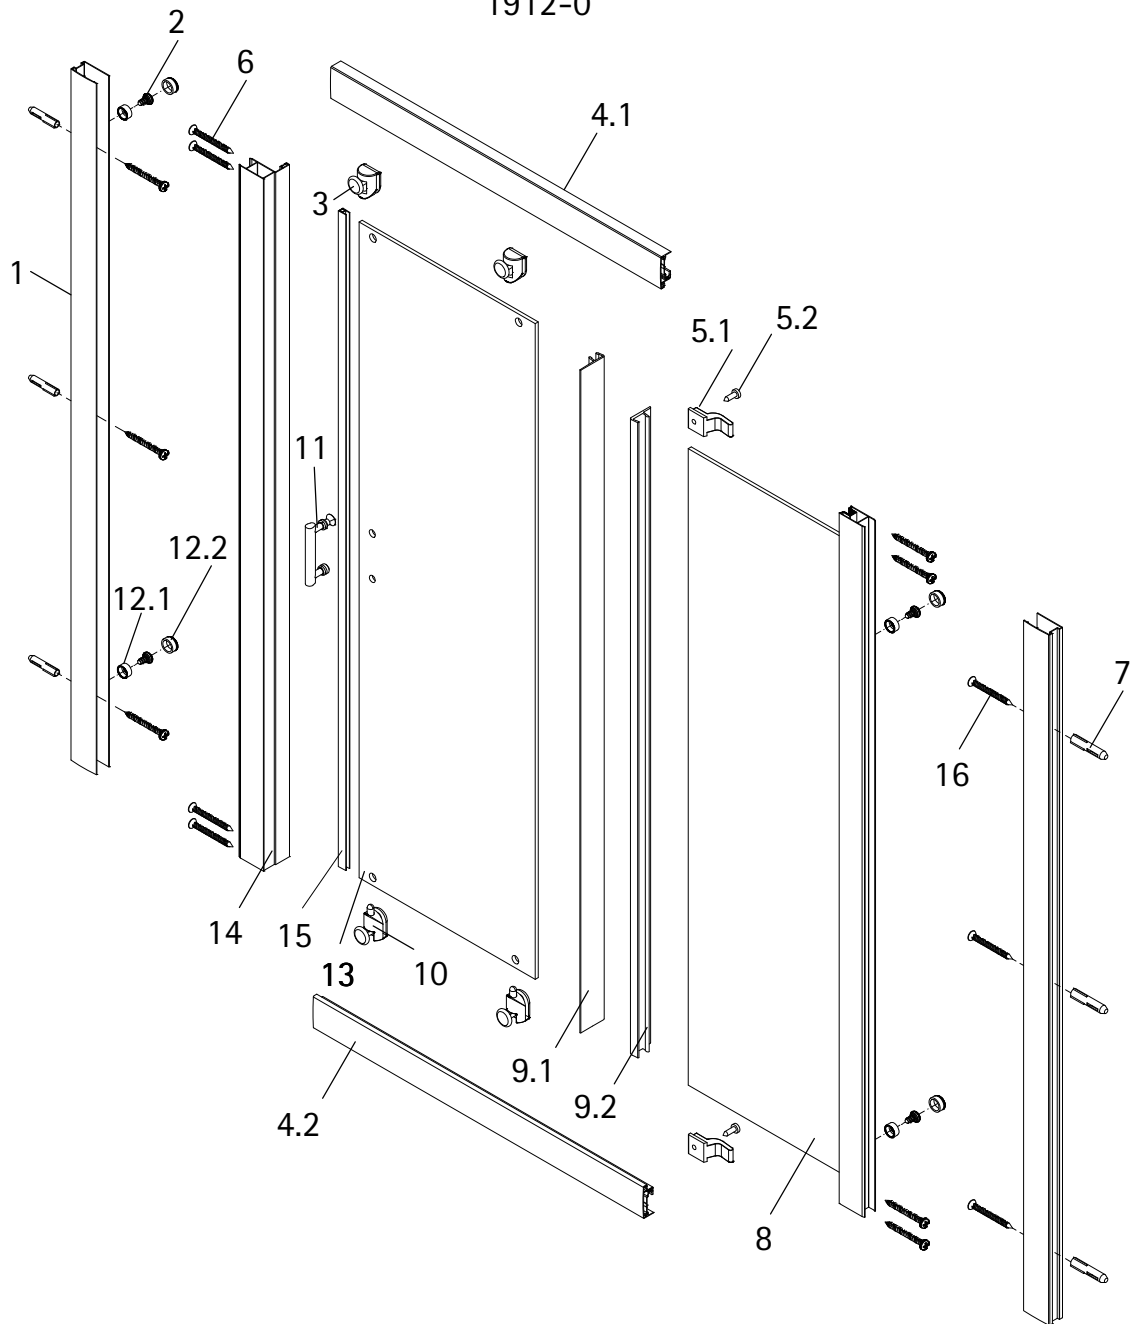


Pos.	Stück	Bezeichnung
1	2 x	Wandanschlussprofil
2	4 x	Kappenschraube Ø 4x12mm
3	2 x	Rollenwagen oben
4.1	1 x	Rahmenoberprofil
4.2	1 x	Rahmenunterprofil
5.1	2 x	Klemmteil
5.2	2 x	Schraube Ø 4x12 mm
6	8 x	Linsenschraube Ø 4x50 mm
7	6 x	Dübel
8	1 x	Nebenteilscheibe


Pos.	Stück	Bezeichnung
9.1	1 x	Vertikaldichtprofil
9.2	1 x	Vertikaldichtprofil
10	2 x	Rollenwagen unten
11	1 x	Stangengriff
12.1	4 x	Unterlegring
12.2	4 x	Abdeckkappe
13	1 x	Türscheibe
14	1 x	Seitenwandprofil
15	1 x	Magnetprofil
16	6 x	Schraube Ø 4x30 mm

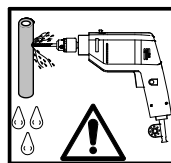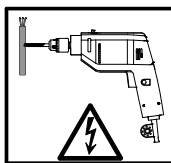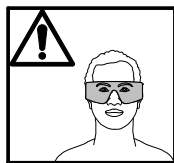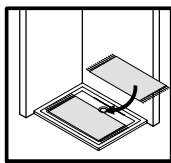

1

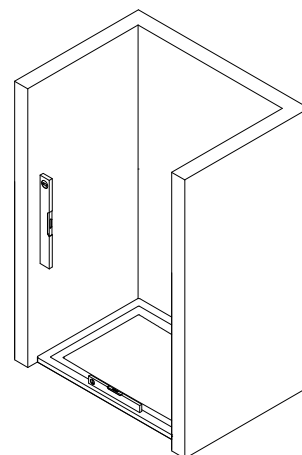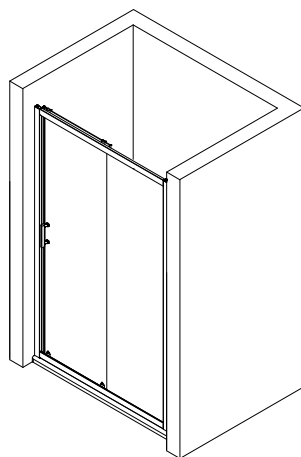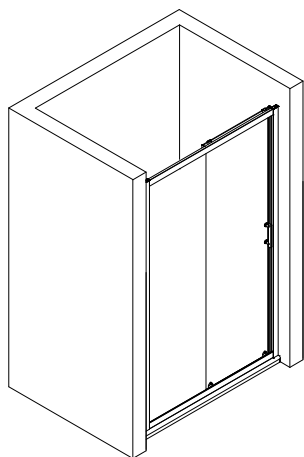

2

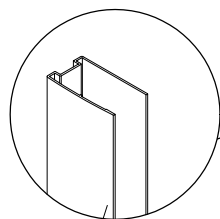


Pos. 1

2

3


1

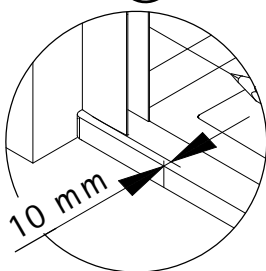


10 mm

4


Ø 6 mm

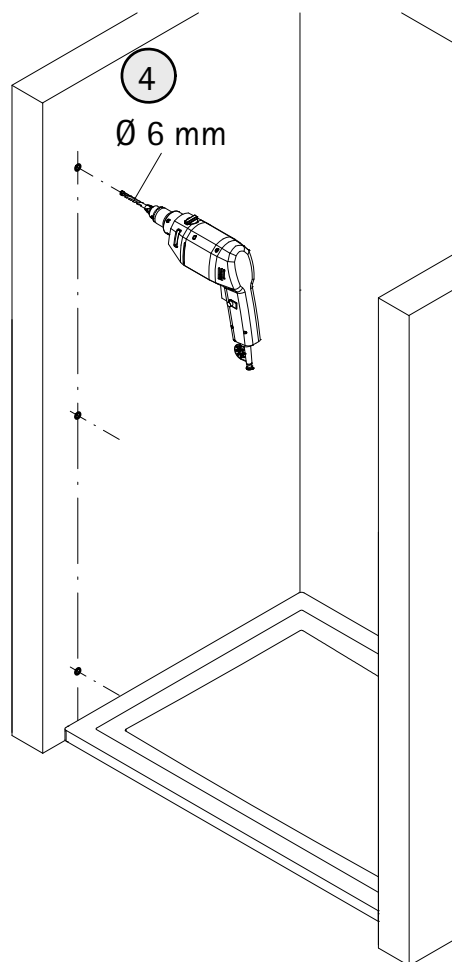


5

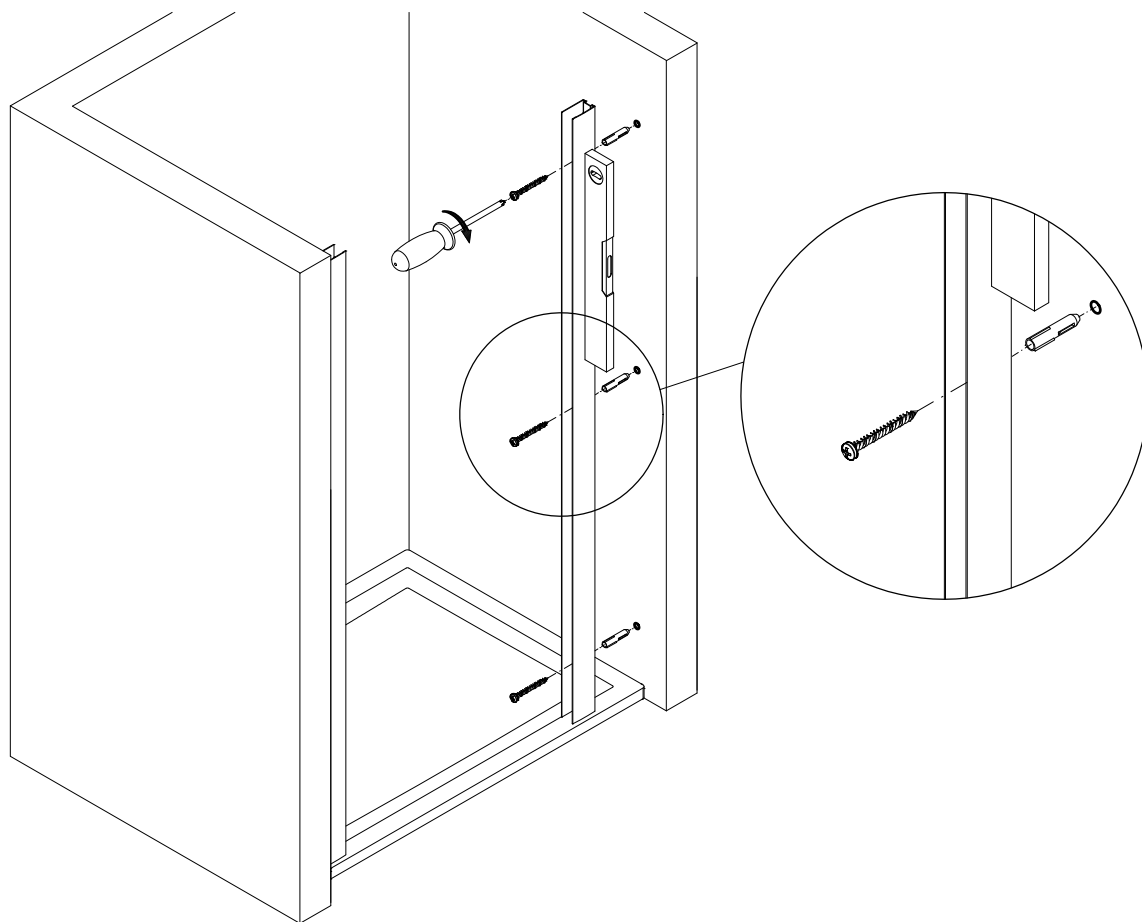


6a

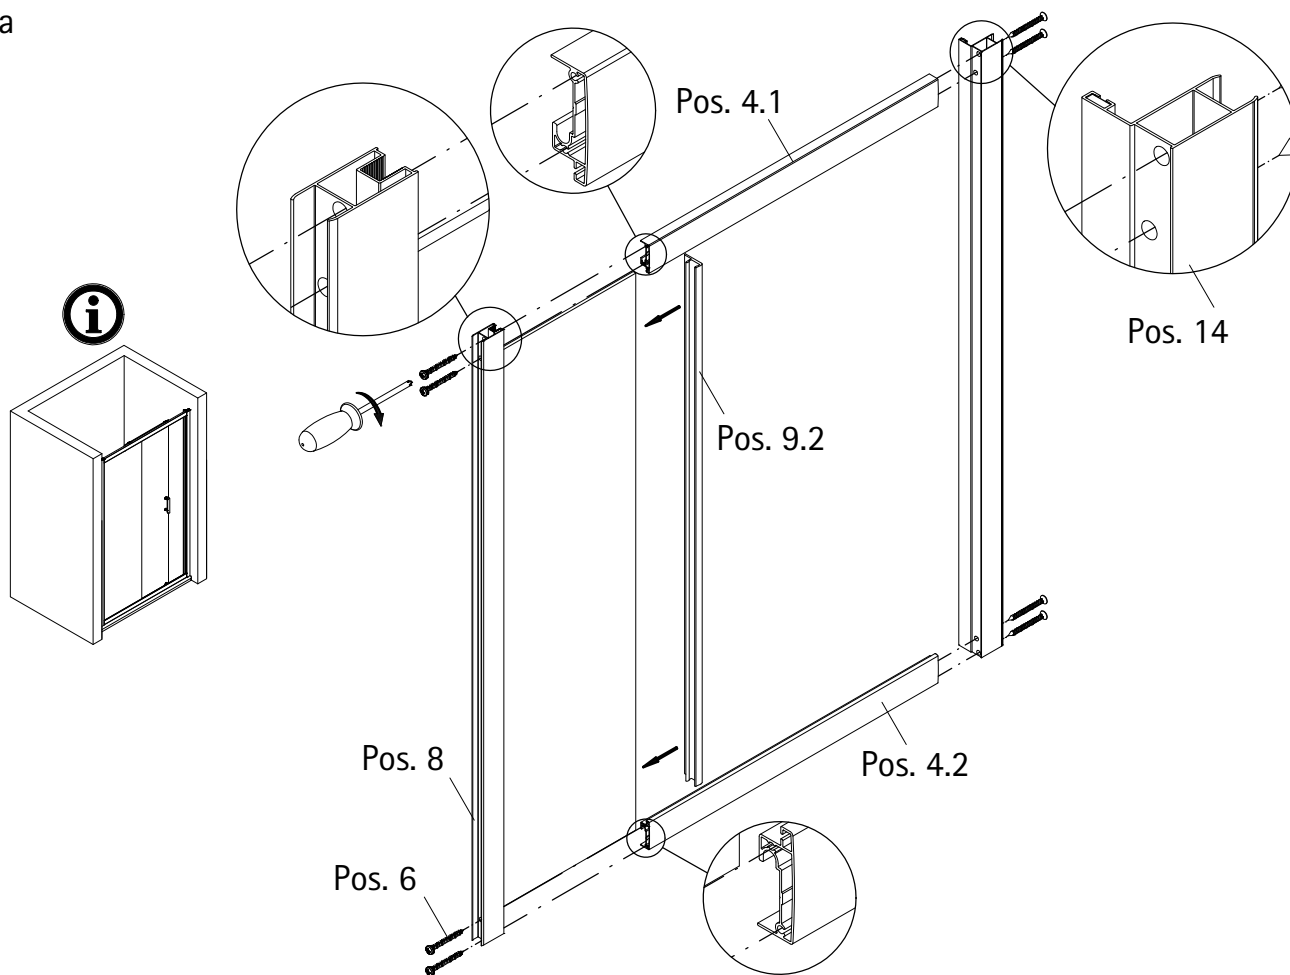


6b

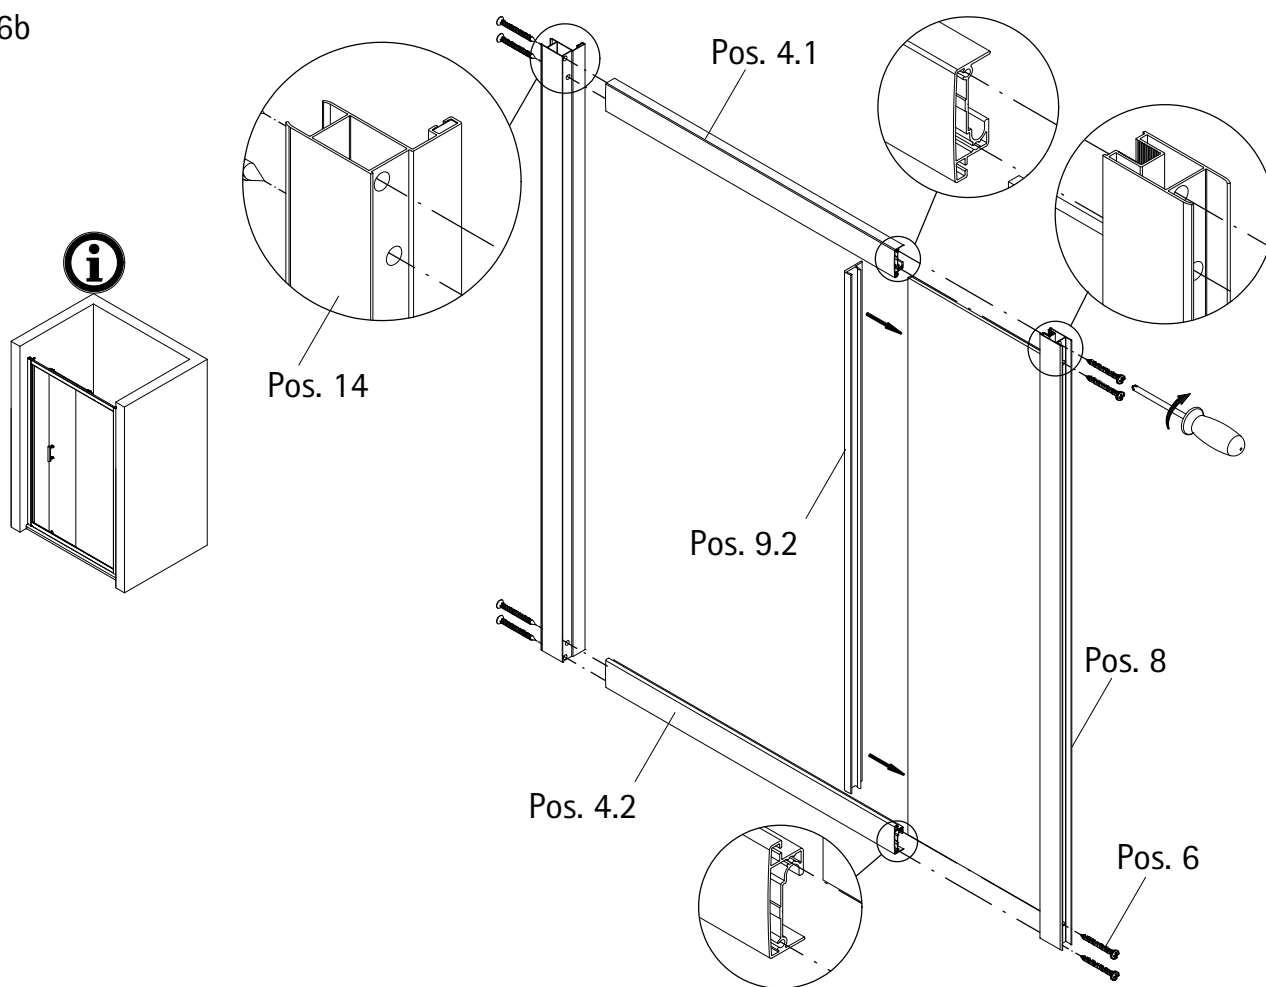


7

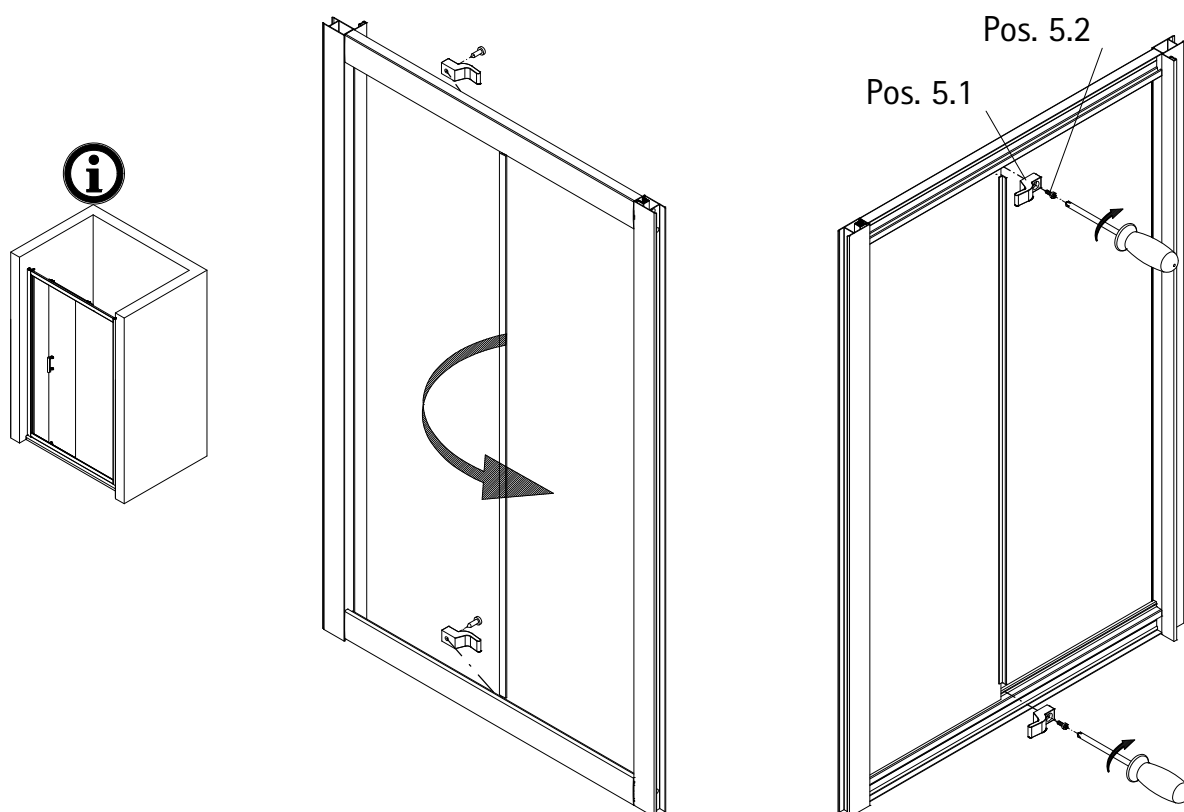


8

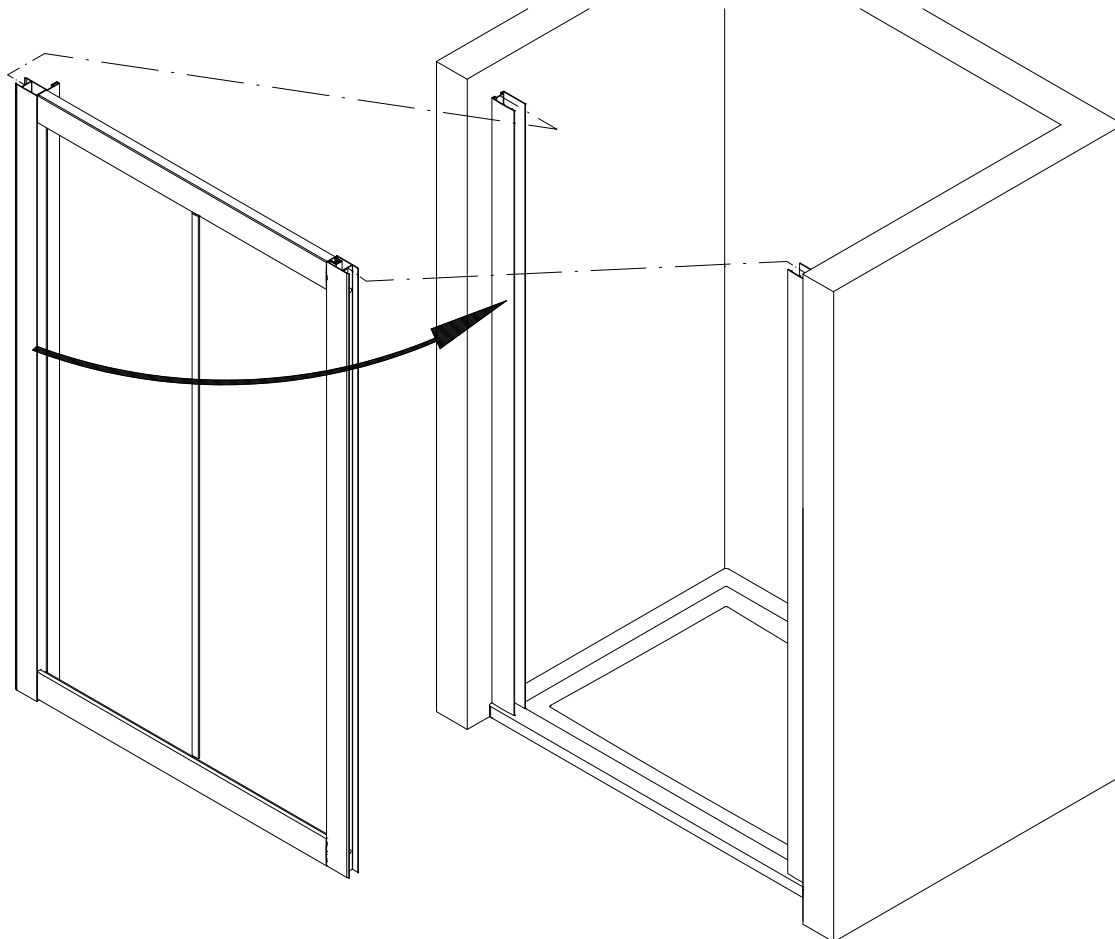


9

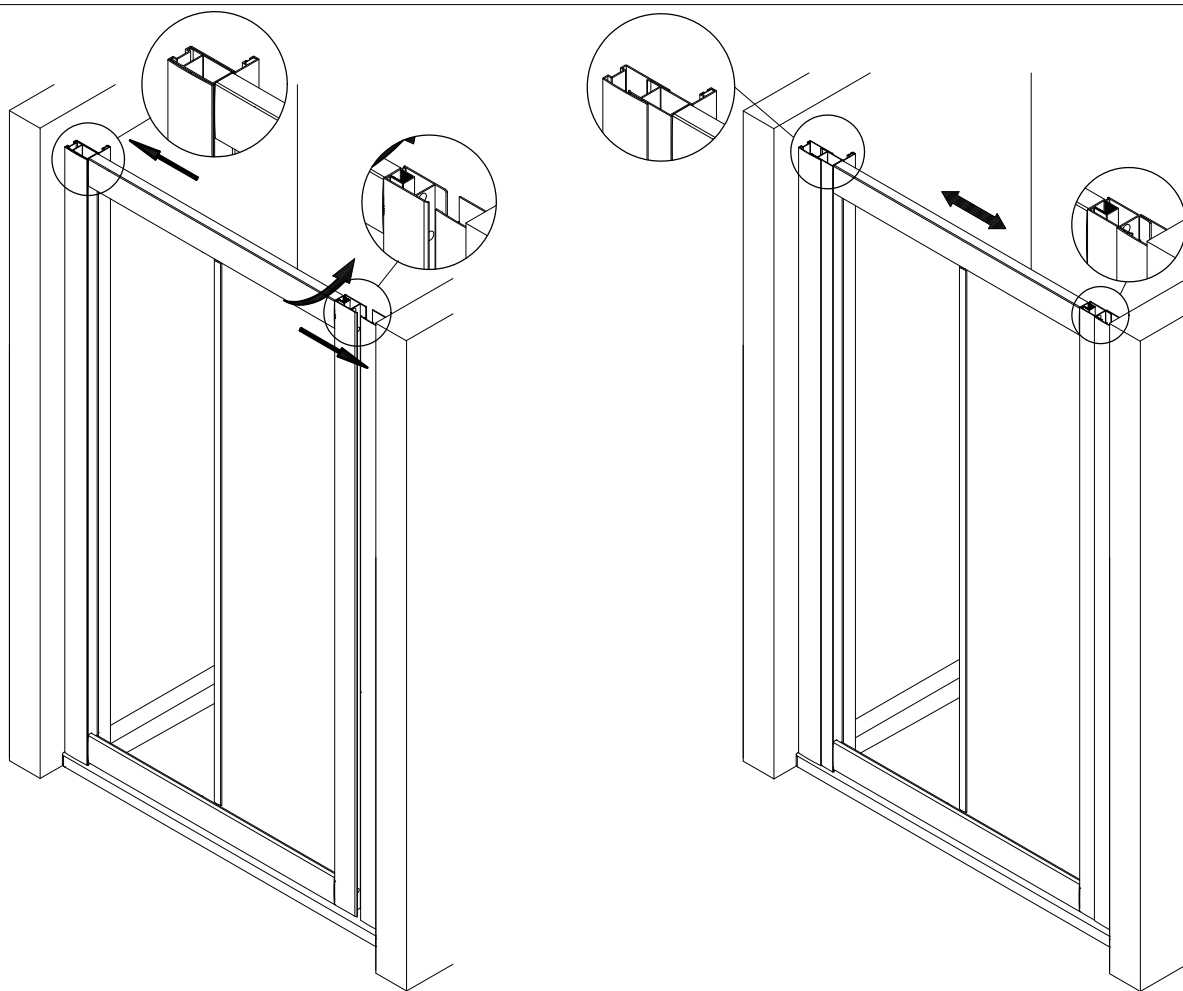


10

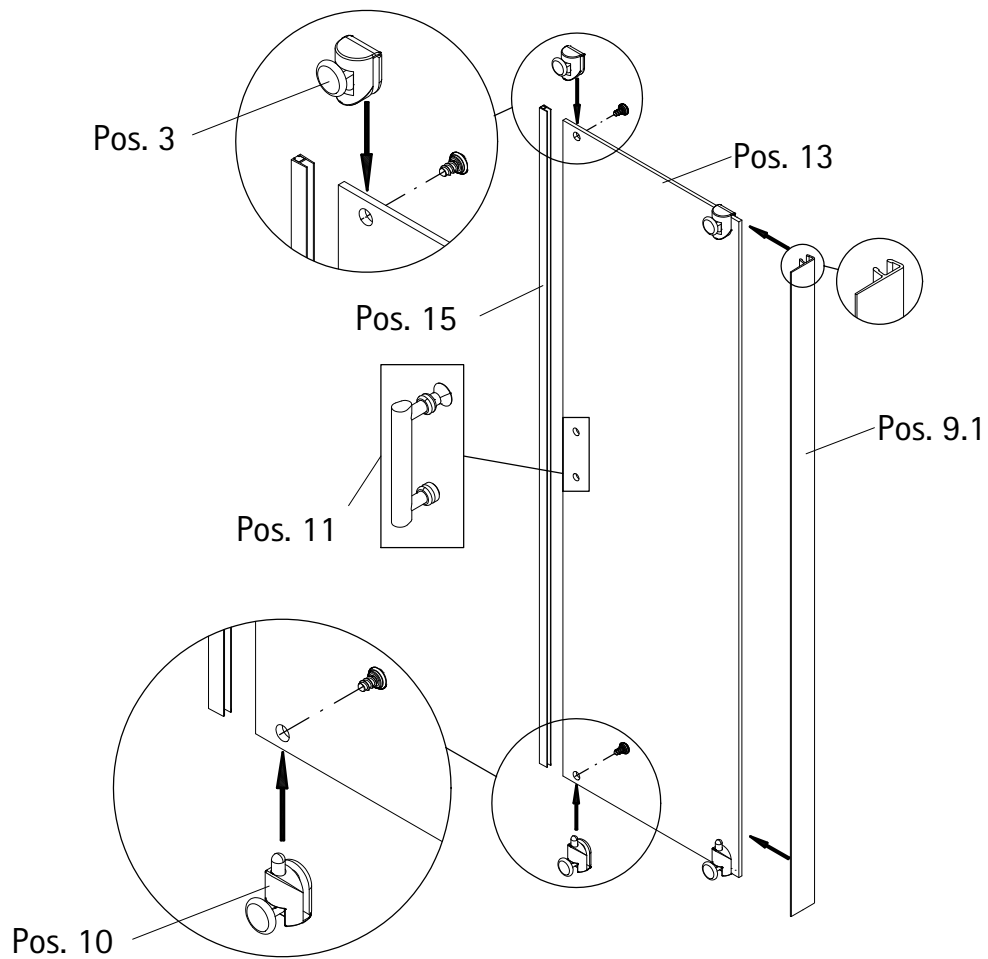


11

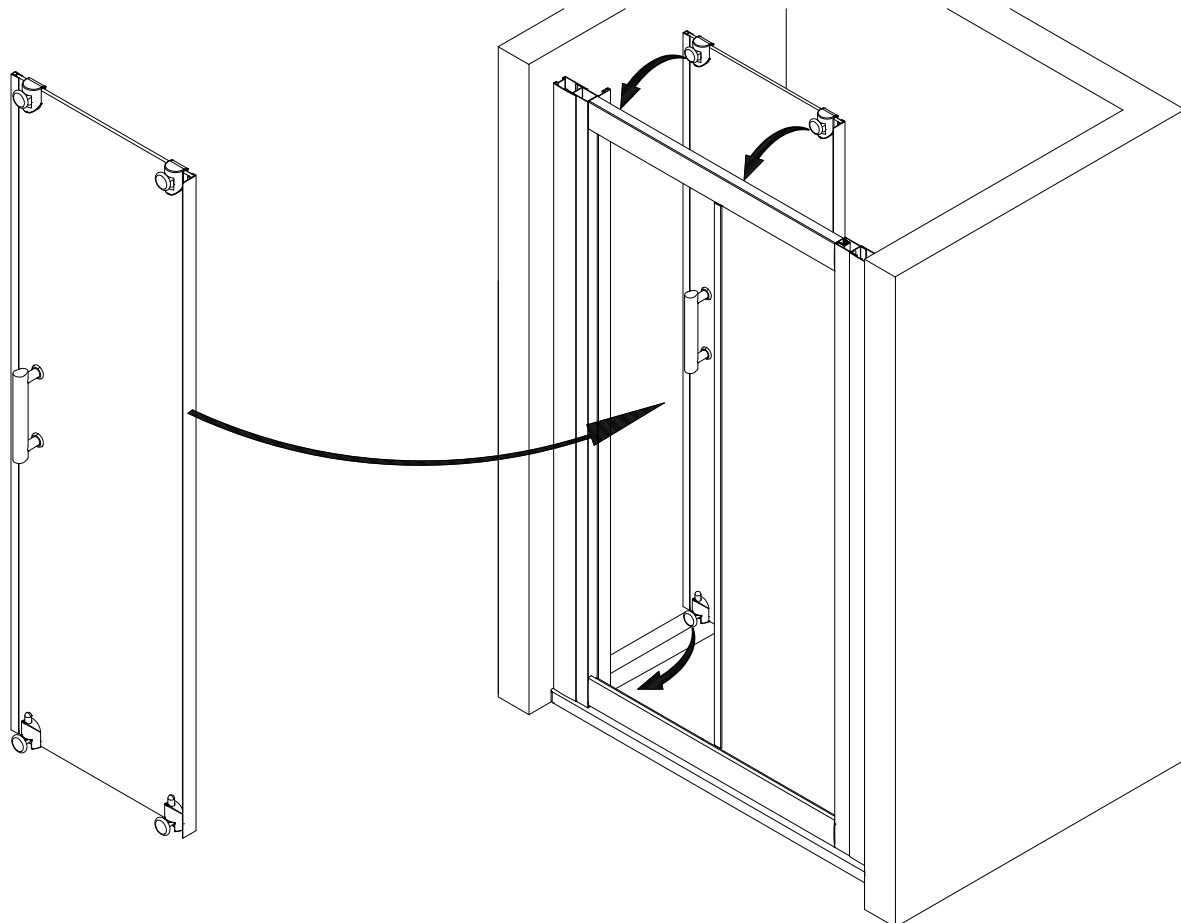



12

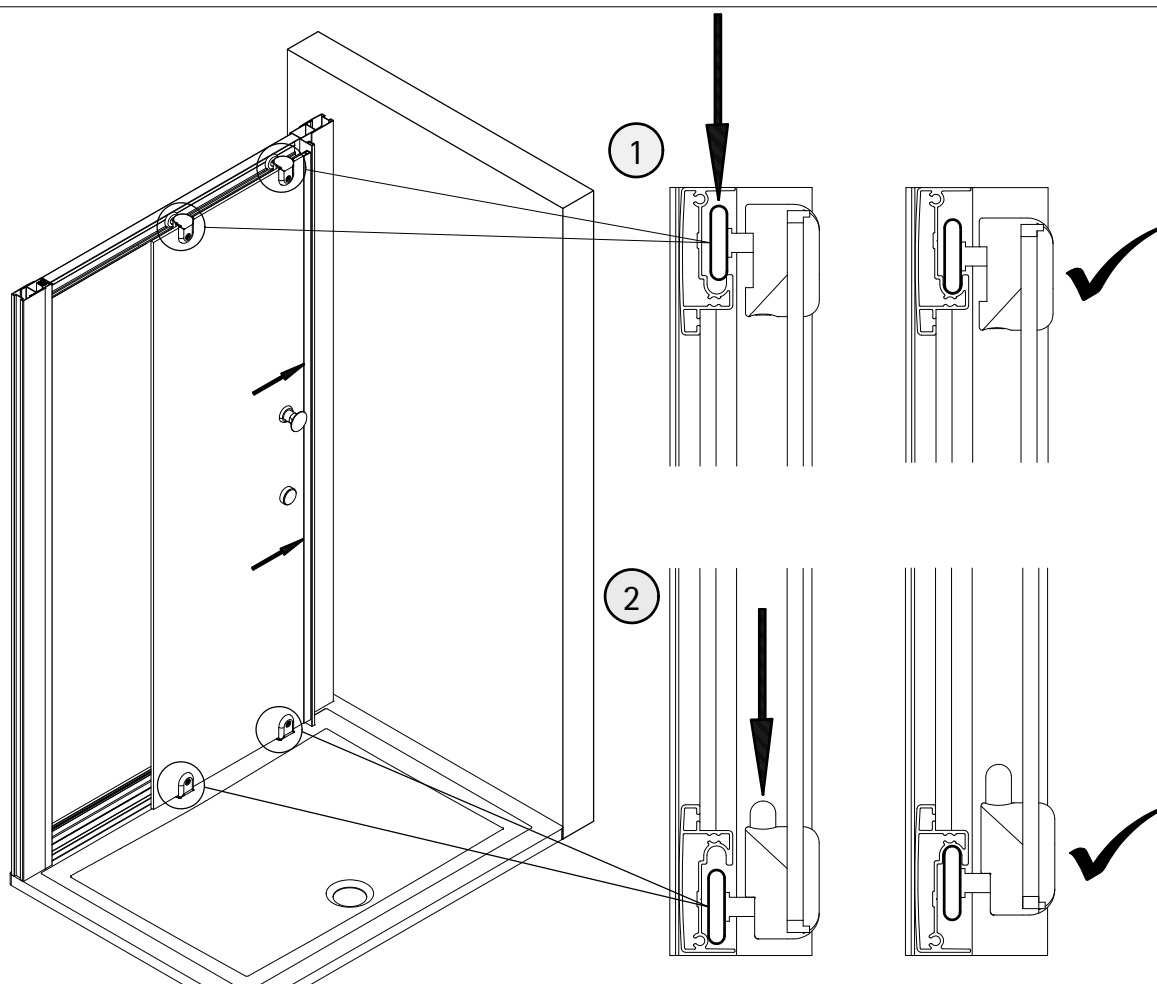


13

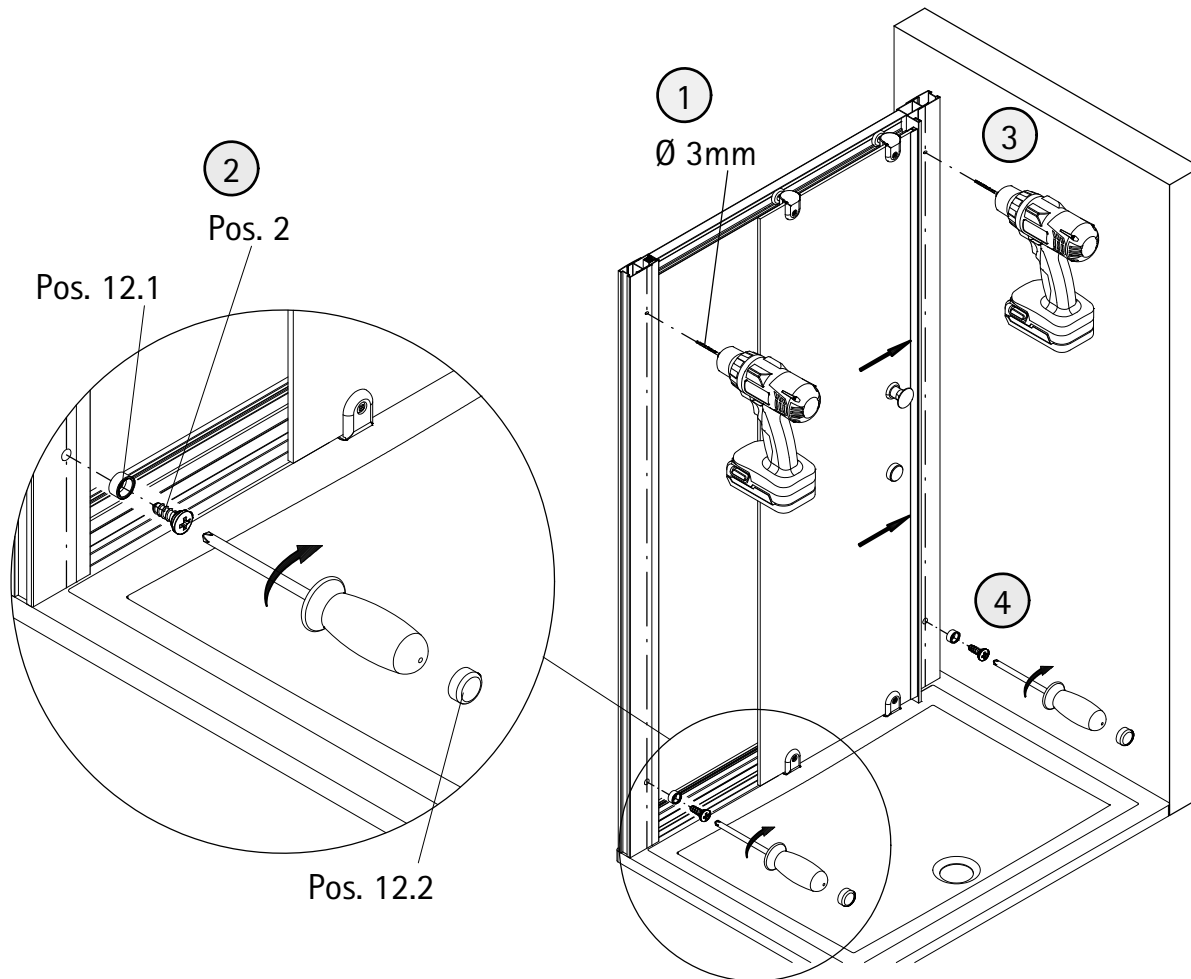

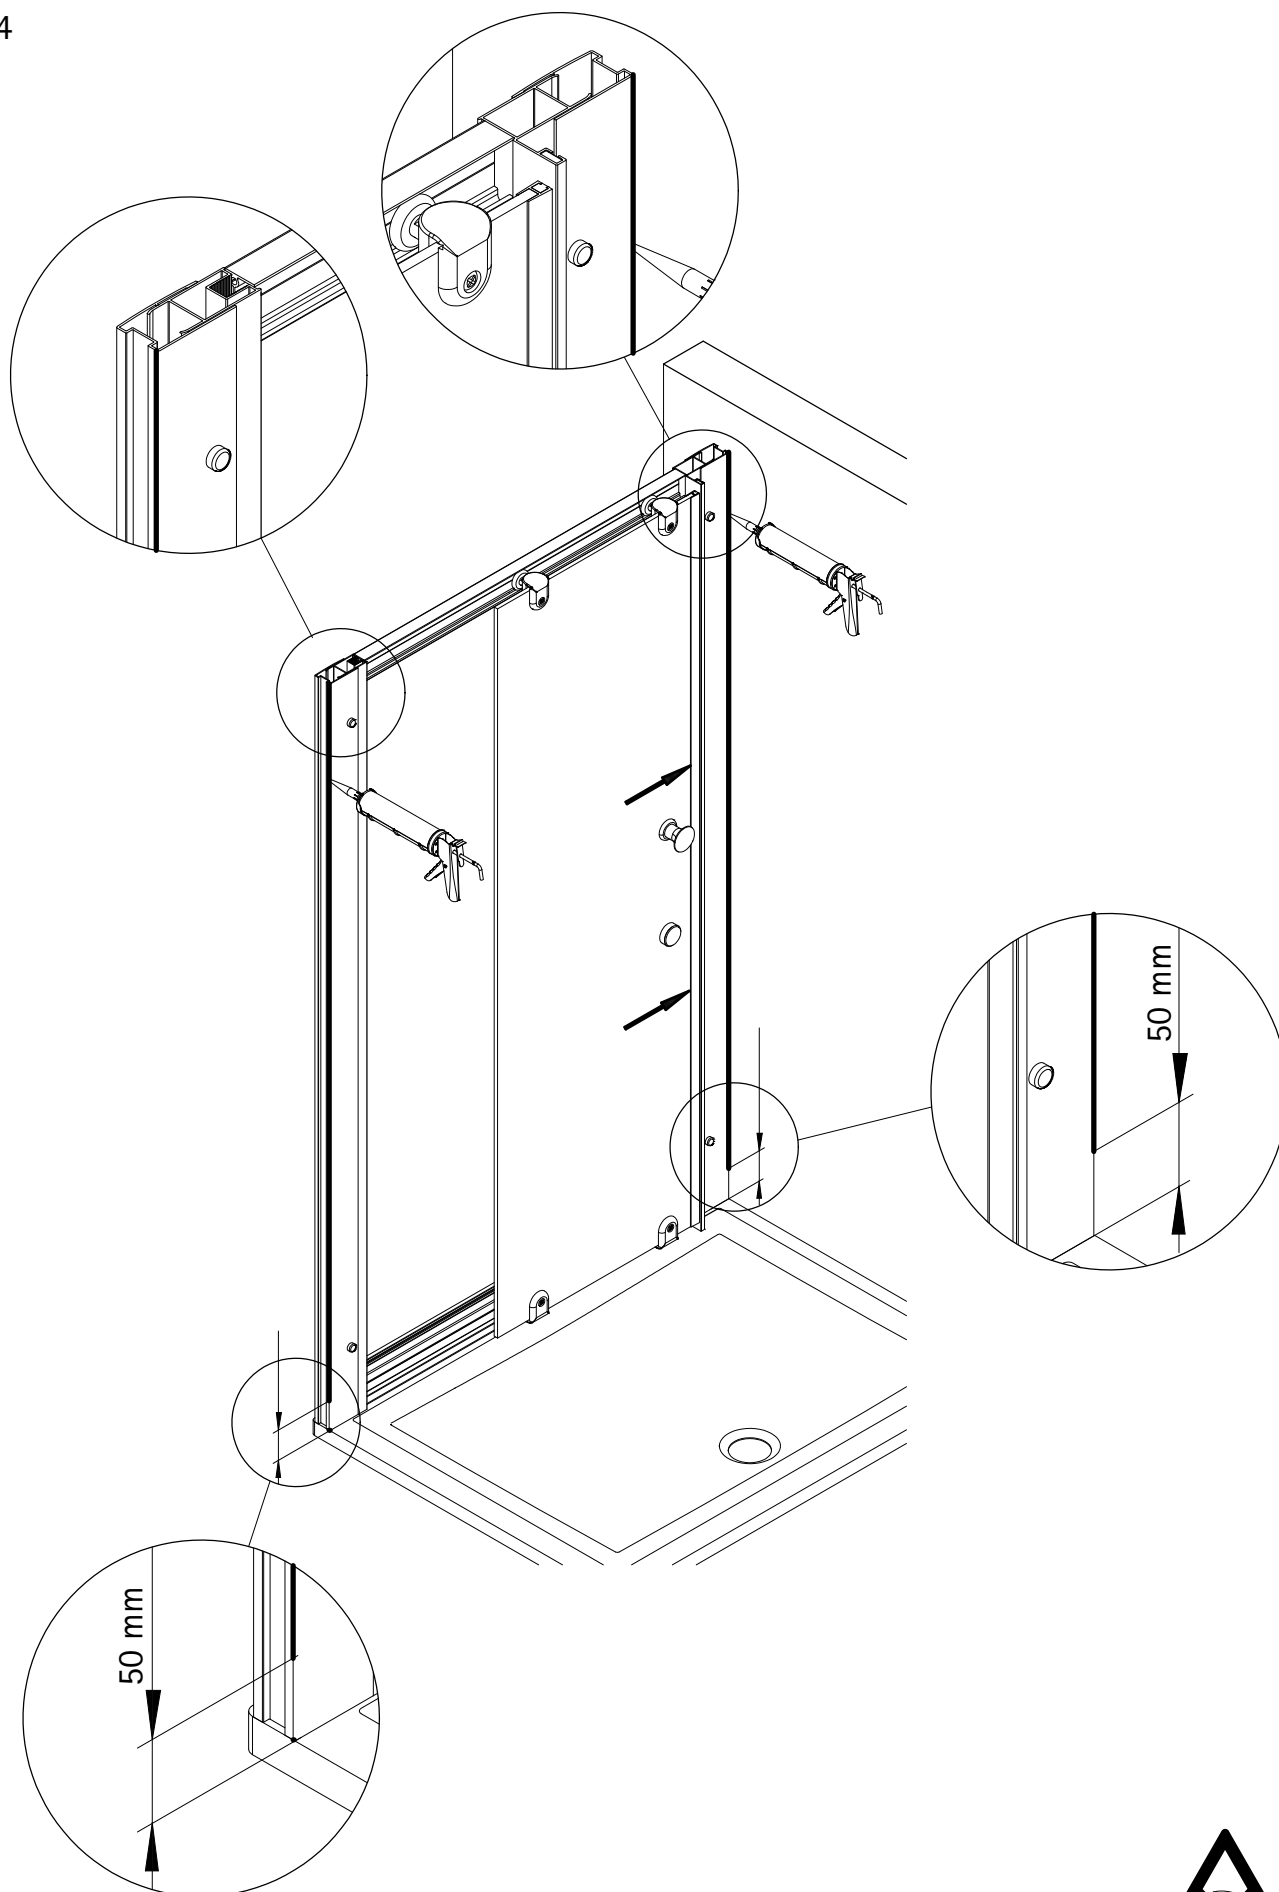

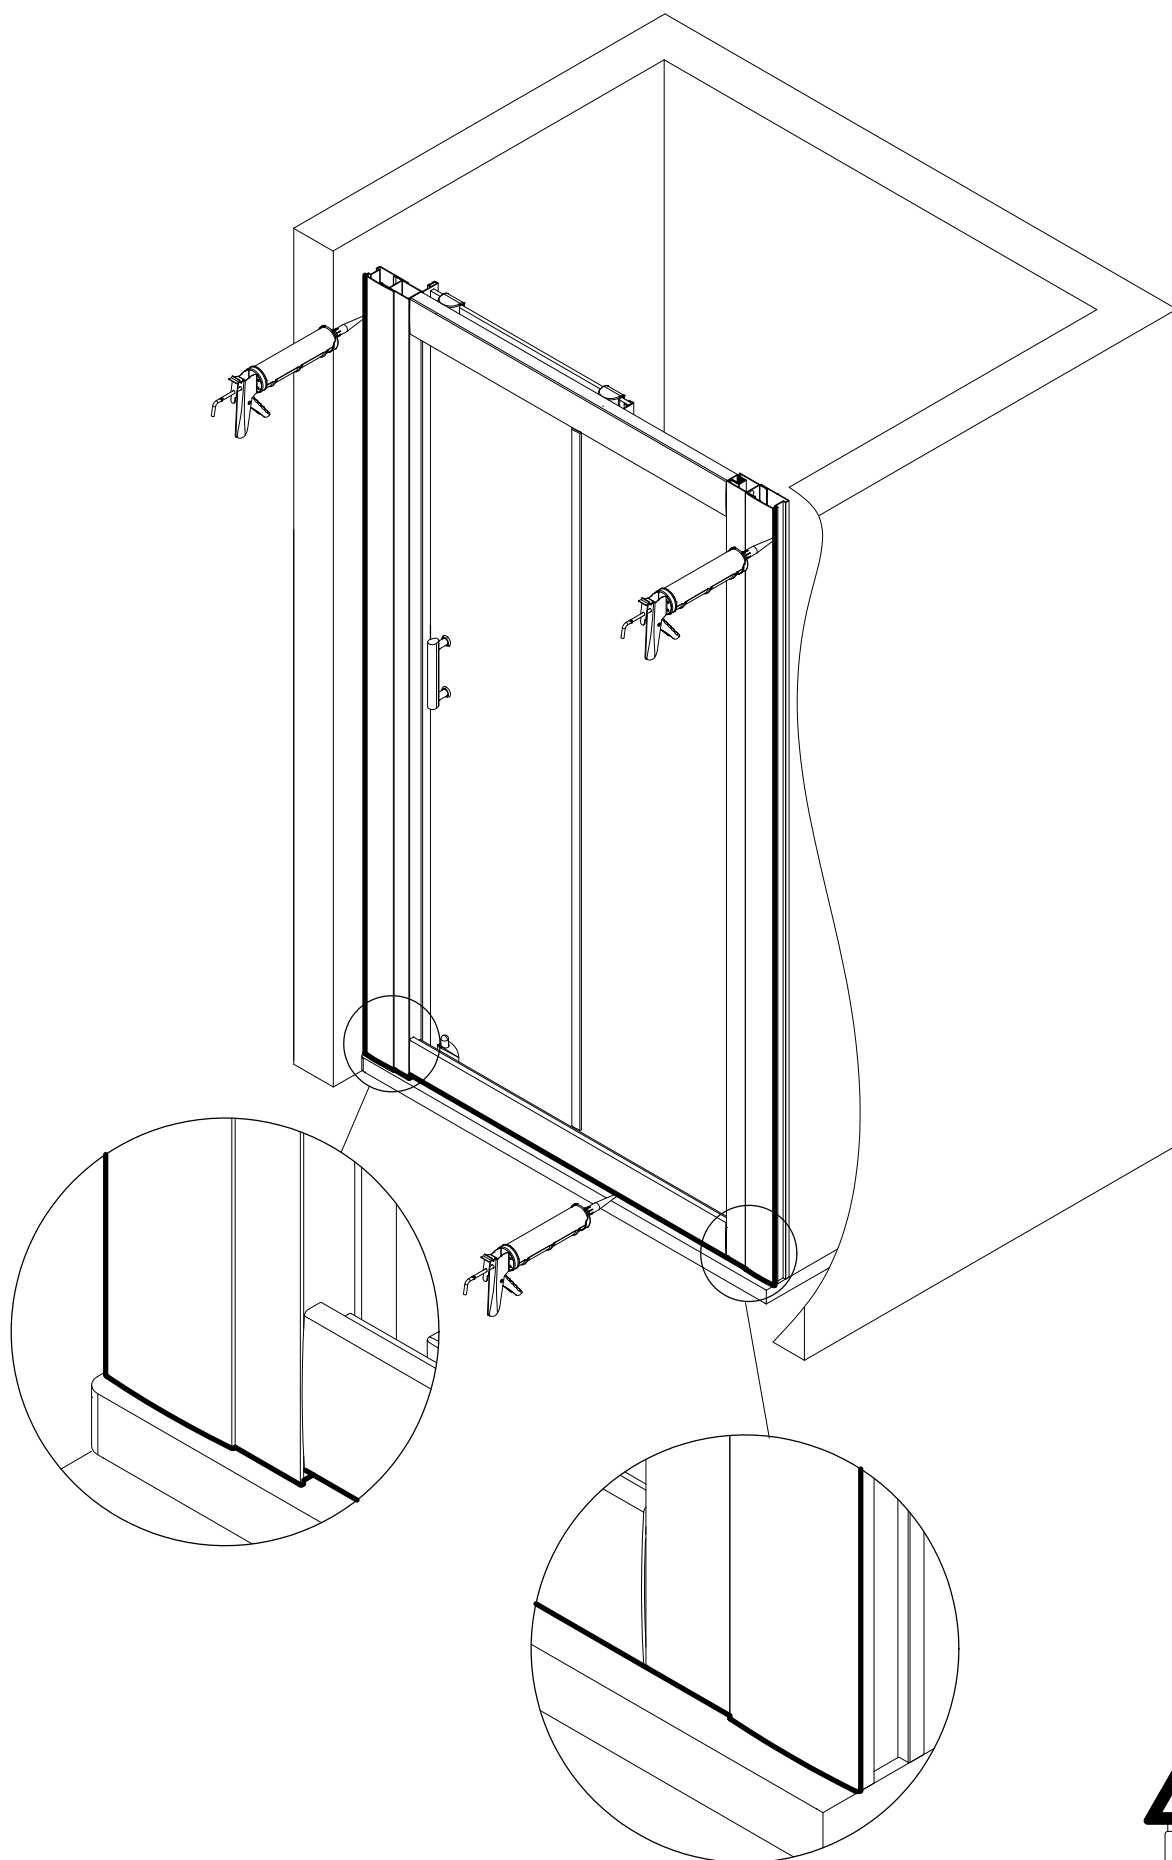

1912-0

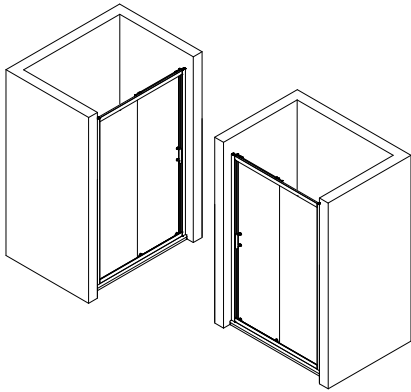

Kontrollbeleg
Control Receipt

Prüfnummer/ Inspection number



Service
Am Lindhövel 1
59846 Sundern
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland



Allgemeine technische Probleme:
Telefon 02935 / 96 53 444



E-Mail:
onlineservice@schulte.de